

MANUALE UTENTE

CARICABATTERIE 20 Vmax

00152/LY777-2150-2400



IMPORTANTE: Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto. Conservate questo manuale e tenetelo a portata di mano per una rapida consultazione. Prestate particolare attenzione alle istruzioni sulla sicurezza per evitare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi a voi o a terzi. Contattate il vostro distributore se non comprendete completamente questo manuale.

SOMMARIO

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUGLI UTENSILI A BATTERIA	3
1.1 SIMBOLI	3
1.2 ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI	4
1.3 MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO	5
1.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER BATTERIE E CARICABATTERIE	6
1.5 CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DEL CARICABATTERIE	7
1.6 SUGGERIMENTI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLE BATTERIE.....	8
2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	9
2.1 PANORAMICA GENERALE	9
2.2 SPECIFICHE TECNICHE.....	10
3 UTILIZZO DELLA BATTERIA SU DI UN ELETTROUTENSILE.....	11
3.1 OPERAZIONI PRELIMINARI.....	11
3.1.1 IMBALLO	11
3.1.2 RICARICA DELLA BATTERIA	11
3.1.3 VERIFICA DELLO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA.....	13
4 MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	14
4.1 MANUTENZIONE.....	14
4.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	14
5 SMALTIMENTO	15
5.1 SMALTIMENTO DEGLI UTENSILI A BATTERIA.....	15
5.2 SMALTIMENTO DELLE BATTERIE	15

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUGLI UTENSILI A BATTERIA

1.1 SIMBOLI

Per gli utensili a batteria Sikurotech vengono usati i simboli seguenti. Bisogna comprendere il loro significato prima di utilizzare la batteria su questa tipologia di prodotti.



Leggere attentamente il manuale di istruzioni



ATTENZIONE



Utilizzare guanti di protezione



Utilizzare cuffie di protezione



Utilizzare occhiali e maschera di protezione



Non disperdere nell'ambiente



Tenere lontano dalla portata dei bambini




Pericolo schiacciamento



Indossare una cuffia di protezione per i capelli



Da usare solo al coperto

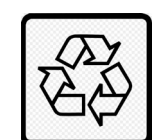

Riciclate sempre le batterie

Li-ion




Non gettare gli apparecchi elettrici o il pacco batteria nell'immondizia



Non distruggere o danneggiare la batteria con la forza



Non distruggere o danneggiare la batteria con il fuoco

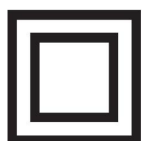

Doppio Isolamento

1.2 ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI



AVVERTENZA! Leggi tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni possono causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi a te o a terzi.



AVVERTENZA! Non lasciare che la familiarità acquisita con il prodotto (dovuta all'uso ripetuto) provochi l'inosservanza delle norme di sicurezza. L'uso improprio o la mancata osservanza contenute in questo manuale possono provocare gravi danni a te o a terzi.

IMPORTANTE: è necessario sapere come avviare e arrestare in modo sicuro l'utensile, soprattutto in caso di un'emergenza.

Mantenere l'area di lavoro in ordine e pulita. Tentare di pulire e/o riordinare l'area di lavoro intorno all'utensile durante l'utilizzo ridurrà la tua concentrazione. Eventuale disordine sul pavimento potrebbe provocare pericolo di cadute. Qualsiasi liquido versato sul pavimento potrebbe farti scivolare.

Trova un luogo adatto. Se l'utensile è montato su banco la posizione dovrebbe essere fornita di una adeguata illuminazione. Evitare luoghi umidi e polverosi in quanto andrà a deteriorare più velocemente l'utensile. Se l'utensile è portatile; non esporre lo strumento alla pioggia o eccessiva umidità. In nessun caso non utilizzare l'utensile vicino a materiali infiammabili.

Tenere lontano i non addetti ai lavori. A bambini, curiosi e passanti deve essere vietato entrare nell'area di lavoro per la propria protezione. Eventuali barriere devono garantire una distanza adeguata tra l'utente e i non addetti ai lavori. Scollegare e alloggiare tutti gli utensili elettrici che non sono in uso. Uno strumento elettrico non deve mai essere lasciato incustodito mentre è collegato all'alimentazione. Gli utensili devono essere alloggiati in un luogo adatto, lontano dalla portata dei bambini.

Non sovraccaricare o utilizzare in modo improprio l'utensile. Tutti gli utensili sono progettati per uno scopo e sono limitati a ciò che essi sono in grado di fare. Non tentare di utilizzare l'utensile (o adattarlo in alcun modo) per un'applicazione per la quale non è progettato. Seleziona uno strumento appropriato per la tipologia di lavoro che dovrai eseguire. Il sovraccarico dell'utensile può comportare guasti e lesioni all'utente.

Vestirsi adeguatamente. Abiti larghi, capelli lunghi e gioielli sono pericolosi perché possono incastrarsi nelle parti in movimento dell'utensile, ciò potrebbe causare lesioni anche gravi. L'abbigliamento deve essere aderente, capelli lunghi raccolti ed eventuali gioielli e collane rimossi. Le calzature devono essere completamente chiuse e avere una suola antiscivolo.

Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI). Polvere, rumore, vibrazioni e trucioli possono essere pericolosi se non si è adeguatamente protetti. Se il lavoro che coinvolge l'attrezzo elettrico crea polvere o fumi; indossare una maschera di protezione. L'utilizzo continuo di alcuni utensili può provocare lesioni causate dalle continue vibrazioni: indossare guanti adeguati ed effettuare lunghe pause tra gli utilizzi. Proteggersi dalla polvere e trucioli indossando occhiali di sicurezza o una visiera. Questi sono solo alcuni dei pericoli dovuti all'utilizzo di utensili elettrici, valuta seriamente quali pericoli siano associati al processo utensile/lavoro e indossa l'equipaggiamento protettivo più adatto.

Non respirare aria contaminata. Se il lavoro crea polvere o fumi; collegare l'utensile (se possibile) a un sistema di estrazione dei fumi locale o in remoto. Lavorare in un'aria ben ventilata è estremamente consigliato.

Non sporgersi. Allungarsi troppo con l'utensile durante un lavoro può provocare una perdita di equilibrio e la caduta. Questo potrebbe avvenire ad una certa altezza o su terreni scoscesi e provocare lesioni o addirittura la morte. Controllare che nessuno di trovi sotto all'utensile se utilizzato in posizioni elevate.

Conserva correttamente i tuoi utensili. Un'utensile ben mantenuto funzionerà in sicurezza. Sostituire eventuali danni o parti mancanti immediatamente con parti originali del produttore. A seconda del caso: tenere le lame affilate, parti mobili pulite ed oliate o ingrassate, maniglie pulite e dispositivi di emergenza funzionanti.

Attendere che l'utensile si fermi. A meno che l'utensile non sia dotato di un freno di sicurezza, alcune parti potrebbero continuare a muoversi a causa della quantità di moto. Attendere che tutte le parti si fermino; quindi scollegarlo dall'alimentazione prima di effettuare qualsiasi regolazione, eseguire operazioni di manutenzione o semplicemente finire di usare l'utensile.

Rimuovere e controllare gli strumenti di regolazione. Alcuni utensili richiedono l'uso di strumenti o chiavi aggiuntivi per impostare o regolare l'utensile elettrico. Prima di avviare l'utensile elettrico, verificare sempre che siano stati rimossi e posti alla giusta distanza dall'utensile.

Prevenire l'avvio involontario. Prima di collegare qualsiasi macchina all'alimentazione, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF. Se l'utensile è portatile; non tenere l'utensile vicino all'interruttore e fare attenzione quando si posa l'utensile in modo che nulla possa farlo avviare.

Concentrati e stai attento. Le distrazioni possono causare un incidente. Non utilizzare mai un elettro-utensile se si è sotto l'effetto di droghe, alcol, farmaci e se ci si sente stanchi. Essere disorientati può provocare un'incidente.

La manutenzione deve essere effettuata da una persona qualificata. Questo strumento è progettato per soddisfare gli standard internazionali e locali di sicurezza. Per mantenere l'utensile tale è necessario che la manutenzione e le riparazioni vengano effettuate da persone qualificate; utilizzando solo parti originali fornite dal produttore. Ciò garantirà che l'utensile funzioni in sicurezza.

Quando si utilizza qualsiasi tipo di elettro-utensile è possibile incorrere in alcuni pericoli, il buon senso e il rispetto dello strumento contribuiranno a ridurre il rischio di lesioni e incidenti.

1.3 MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Sebbene questi prodotti siano generalmente di piccole dimensioni, è necessario prestare attenzione durante la manipolazione ed il sollevamento. Far cadere questi utensili influirà sulla precisione degli stessi e potrebbe anche causare lesioni personali. Questi prodotti non sono giocattoli e non devono essere considerati tali. L'ambiente può danneggiare questi prodotti se non vengono utilizzate le giuste precauzioni. L'aria umida può gradualmente corrodere i componenti. Se i prodotti non sono protetti da polvere e detriti, i componenti si intaseranno. Se non vengono puliti e mantenuti correttamente e regolarmente, gli utensili non funzioneranno al meglio.

Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non abbiano familiarità con l'utensile elettrico o con il presente manuale di utilizzare l'utensile elettrico. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti inesperti.

1.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE

1. Prima di caricare le batterie, leggi attentamente le istruzioni.
2. Non smontare/disassemblare le batterie.
3. Se il tempo di funzionamento è diventato eccessivamente breve, non utilizzare l'utensile. Potrebbero verificarsi surriscaldamenti, ustioni e persino esplosioni.
4. Le batterie sono progettate per un utilizzo in aree coperte. Non esporre le batterie alla pioggia.
5. Evitare di far cadere o di colpire la batteria. Non utilizzare batterie danneggiate.
6. Utilizzare solo batterie Sikurotech con codice 00150 e 00151 in combinazione con questo prodotto.
7. Non caricare batterie di altri produttori con caricabatterie Sikurotech. Qualsiasi altro utilizzo è considerato uso improprio.
8. Il caricabatterie deve essere scollegato dalla rete di alimentazione quando si rimuove la batteria.
10. La batteria deve essere smaltita in linea con le normative locali.
11. Non utilizzare batterie e caricabatterie che non siano Sikurotech per questo prodotto.
12. Non schiacciare o aprire la batteria. Potrebbero verificarsi un'esposizione a materiali potenzialmente dannosi.
13. Non bruciare la batteria. Potrebbero verificarsi delle esplosioni.
14. In caso di incendio usare CO₂ o estintore chimico a secco.
15. Non esporre a temperature maggiori di 50 °C. La batteria potrebbe deteriorarsi a temperature elevate.
16. Caricare le batterie in condizioni comprese tra 5 °C e 30 °C con il caricabatterie specificatamente progettato per queste batterie.
17. Non utilizzare le batterie se sono state conservate a temperature inferiori ai 5 °C. Consentire alle batterie di raggiungere la temperatura necessaria prima dell'utilizzo.
18. Non cortocircuitare le batterie:
 - Non toccare i terminali con materiali in grado di condurre elettricità.
 - Evitare di conservare la batteria in un contenitore con altri oggetti metallici come chiodi, monete ecc.
 - Non esporre le batterie all'acqua e alla pioggia



AVVERTENZA!

Nel caso vi siano perdite dalle batterie osservare le seguenti istruzioni:

- L'elettrolita nei pacchi batteria è corrosivo. Evitare il contatto con la pelle.
- In caso di contatto, lavare l'area con acqua corrente, asciugare e consultare un medico il prima possibile.
- Informare il personale medico che il contaminante è un "liquido alcalino fortemente corrosivo".
- Se l'elettrolita viene a contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua corrente. Consultare immediatamente un medico, trasmettendo le informazioni di cui sopra. Potrebbero verificarsi danni permanenti alla funzionalità visiva.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CARICABATTERIE

1. Il caricabatterie è solo per uso interno, non esporre il caricabatterie ad eccessiva umidità o pioggia.
2. Prima di collegare il caricabatterie all'alimentazione, verificare che la spina ed il cavo siano in buone condizioni. Se uno dei due è danneggiato, far sostituire immediatamente l'articolo difettoso con uno adeguato da una persona qualificata. Se l'involucro del caricabatterie è danneggiato, è buona norma fare effettuare un controllo da una persona qualificata prima di utilizzare il caricabatterie. Non sottoporre il cavo ad utilizzi impropri. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla rete elettrica.
3. Utilizzare solo una presa di corrente correttamente dimensionata per fornire elettricità in corrente alternata 230V, non collegare a generatori non adeguati o a fonti in corrente continua.
4. Utilizzare il caricatore Sikurotech codice 00152 per le batterie codice 00150 e 00151.
5. Non caricare altre batterie con il caricabatterie Sikurotech. Qualsiasi altro utilizzo è considerato uso improprio.
6. Non caricare batterie troppo calde (oltre 30 °C) o troppo fredde (meno di 5 °C). Se queste condizioni si verificano, mettere la batteria in un ambiente con temperatura compresa tra 5 °C e 30 °C e lasciare che raggiunga una temperatura adeguata.
7. Installa il caricabatterie in un luogo sicuro in cui non venga rovesciato, calpestato o colpito. Assicurarsi che il luogo di installazione sia ben ventilato; assicurarsi che le fessure di ventilazione nella custodia del caricatore siano prive di ostruzioni.
8. Non caricare batterie visibilmente danneggiate o non funzionanti.
9. Assicurarsi di inserire la batteria dal lato corretto. (La maggior parte dei caricabatterie e delle batterie hanno "chiavi" ecc. per assicurarsi che la batteria non sia inserita in modo errato, se si deve "forzare" la batteria nel caricabatterie, è probabile che si stia provando nel verso sbagliato, controlla e riprova).
10. Accendere il caricabatterie e verificare che gli indicatori corretti si accendano, consentire al pacco batteria di caricarsi completamente. Una volta completata la ricarica, scollegare il caricabatterie e rimuovere il pacco batteria, ripetere la procedura se si dispone di più di una batteria da caricare.

Attenzione: quando il caricabatterie viene utilizzato in continuazione potrebbe surriscaldarsi. Una volta completata la ricarica, concedi 15 minuti di riposo fino alla successiva ricarica.

11. Se, quando si collega il caricabatterie, non si verificano le indicazioni corrette, aspettare due o tre minuti per consentire al caricatore di stabilizzarsi; se si verificano le indicazioni corrette, consentire il ciclo di carica per procedere normalmente. Se non appare alcuna indicazione, spegnere, rimuovere la batteria, scollegare il caricabatterie, verificare che i contatti del caricabatterie e quelli della batteria siano puliti e ripetere il processo; se non ci sono ancora indicazioni, spegnere, rimuovere la batteria, scollegare il caricabatterie e controllare il fusibile. Se il fusibile è bruciato, sostituire e ripetere il processo. Se il fusibile si brucia di nuovo, o se il fusibile era intatto, non tentare ulteriori azioni. Portare il caricabatterie da una persona qualificata per un controllo.

1.5 CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DEL CARICABATTERIE

1. Accertarsi che le informazioni sull'alimentazione del caricabatterie siano compatibili con la rete di alimentazione a cui si intende collegarlo.
2. Il caricabatterie utilizzato da questo prodotto è progettato per il collegamento ad un alimentatore domestico classificato a 230 V CA.
3. Se è necessario un cavo di prolunga, utilizzare un cavo approvato e compatibile con questo prodotto.

4. Se si utilizza un cavo di prolunga avvolgibile, seguire le istruzioni fornite con il cavo per quanto riguarda il carico massimo applicabile mentre il cavo è avvolto. In caso di dubbi, assicurarsi che l'intero cavo sia svolto. Usare una prolunga a spirale genererà calore, che potrebbe fondere e causare ustioni e incendi.
5. Il caricabatterie utilizzato da questo prodotto non richiede collegamento a terra in quanto è realizzato con doppio isolamento a protezione dalle scosse elettriche nel caso non basti l'isolamento base.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1.6 SUGGERIMENTI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLE BATTERIE

1. **Caricare le batterie prima di scaricarle completamente.** Se si nota una diminuzione di potenza dell'utensile, interrompere il lavoro e ricaricare la batteria.
2. **Non ricaricare una batteria completamente carica.** Un caricamento eccessivo riduce la durata della batteria.
3. **Caricare la batteria in ambienti con temperatura compresa tra 5 °C e 30°C.** Prima di caricare una batteria surriscaldata, lasciarla raffreddare.

2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

2.1 PANORAMICA GENERALE



1	Indicatore LED verde (alimentazione/ricarica completata)
2	Indicatore LED rosso (ricarica in corso)
3	Connettori per batteria
4	Cavo di alimentazione

2.2 SPECIFICHE TECNICHE

CARICABATTERIE		
ARTICOLO	00152/LY777-2150-2400	
VOLTAGGIO NOMINALE	230 V AC	
FREQUENZA NOMINALE	50 Hz	
VOLTAGGIO NOMINALE IN USCITA	21.5 V DC	
CORRENTE NOMINALE IN USCITA	2.4 A DC	
CLASSE DI COSTRUZIONE	CLASSE II	
BATTERIE		
ARTICOLO	00150	00151
TIPOLOGIA	IONI DI LITIO	
VOLTAGGIO NOMINALE	20 Vmax	
CAPACITÀ	2 Ah	4 Ah
PESO	400 g	660 g

3 UTILIZZO DELLA BATTERIA SU DI UN ELETTROUTENSILE

3.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

3.1.1 IMBALLO

Rimuovere con attenzione il prodotto dalla confezione ed esaminarlo per rilevare eventuali segni di danneggiamento avvenuti durante la spedizione. Osservare attentamente il contenuto della confezione alla ricerca di eventuali danni o difetti. Se una parte è danneggiata o mancante, contattate il vostro distributore di fiducia e non tentare di utilizzare il prodotto. Il materiale di imballaggio deve essere conservato almeno durante il periodo di garanzia nel caso il prodotto debba essere restituito per la riparazione/sostituzione.



AVVERTENZA!

Alcuni dei materiali di imballaggio utilizzati possono essere dannosi per i bambini. Conservare questi materiali fuori dalla portata dei bambini.

Per lo smaltimento degli imballaggi, assicurarsi di rispettare le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

3.1.2 RICARICA DELLA BATTERIA

Batterie compatibili, caricabatterie e gli accessori sono disponibili attraverso il vostro distributore di fiducia Sikurotech.

Importante: L'uso di qualsiasi altra batteria/caricabatterie di terze parti con prodotti Sikurotech viene considerato uso improprio e invalida la garanzia del prodotto. Una volta collegato alla rete elettrica di ricarica il pacco batteria può essere lasciato generalmente incustodito ma richiede sempre un minimo d'attenzione. Il caricabatterie adatta la corrente di carica della batteria in base allo stato di quest'ultima. Quando il ciclo di ricarica è completo il caricabatterie continua a rilasciare corrente a bassa intensità per mantenere la batteria carica.



AVVERTENZA!

Controllare le condizioni del caricabatterie e della batteria prima di ogni carica. Se notate danneggiamenti o difetti non iniziate il ciclo di carica e rivolgetevi al vostro distributore di fiducia.

Per caricare la batteria è necessario prima rimuoverla dall'utensile.

Per rimuovere la batteria:

- Premere il pulsante di rilascio della batteria (5.1) e far scorrere delicatamente il pacco batteria.
- Inserire il caricabatterie in una presa 230 V AC.

- Il LED verde si accende per indicare che il caricabatterie è alimentato.

- Far scorrere il pacco batteria in posizione assicurandosi che i terminali della batteria e quelli del caricabatterie siano ben posizionati.

- Dopo alcuni secondi, il LED rosso si accende per indicare che la batteria è in carica.



- Quando la batteria è completamente carica, il LED verde si accende.



AVVERTENZA!

Assicurarsi che la batteria sia collegata correttamente. Inserire la batteria in modo errato può causare danni alla batteria e/o al caricabatterie.



AVVERTENZA!

Se le spie non si accendono durante il ciclo di ricarica, scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione e rimuovere la batteria e riprovare. Se il problema sussiste sostituire la batteria.

Completamento del ciclo di ricarica:

- Scollegare il caricabatterie dall'alimentazione.



AVVERTENZA!

Non estrarre la spina dall'alimentazione tirando il cavo. Accertarsi di afferrare la spina quando la si rimuove dall'alimentazione per evitare di danneggiare il cavo.

- Rimuovere il pacco batteria dal caricabatterie. Supportando il caricabatterie con la mano, estrarre il pacco batteria dal caricabatterie.



AVVERTENZA!

Un utilizzo prolungato può portare al surriscaldamento del caricabatterie.

- Una volta completata la ricarica, concedi 15 minuti di riposo fino alla successiva ricarica.

Se la batteria viene caricata quando è calda a causa dell'utilizzo della stessa o dell'esposizione alla luce solare, la batteria non verrà ricaricata. In tal caso, lasciare raffreddare la batteria prima di caricarla.

Se l'indicatore rosso lampeggia rapidamente a intervalli di 0,2 secondi, controllare ed estrarre eventuali oggetti estranei nello slot del caricabatterie. Se non ci sono oggetti estranei, è probabile che la batteria o il caricabatterie non funzionano correttamente. Consentire alla batteria/caricabatterie di normalizzarsi e riprovare. Se ciò non funziona contattare il proprio distributore di fiducia.

3.1.3 VERIFICA DELLO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA

Per verificare lo stato di carica della batteria è sufficiente premere l'indicatore del livello di carica sul lato della batteria (5.4).

SUGGERIMENTI PER ALLUNGARE L'EFFICIENZA E LA DURATA DELLA BATTERIA

1. **Caricare le batterie prima di scaricarle completamente.** Se si nota una diminuzione di potenza dell'utensile, interrompere il lavoro e ricaricare la batteria.
2. **Non ricaricare una batteria completamente carica.** Un caricamento eccessivo riduce la durata della batteria.
3. **Caricare la batteria in ambienti con temperatura compresa tra 5 °C e 30°C.** Prima di caricare una batteria surriscaldata, lasciarla raffreddare.



Indicatore di carica	Carica rimanente
 VERDE ARANCIO ROSSO	75 – 100%
 ARANCIO ROSSO	25 – 50%
 ROSSO	10 – 25%

4 MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

4.1 MANUTENZIONE

Ispezioni e pulizie regolari degli elettrotensili riducono la necessità di interventi di manutenzione e manterranno il tuo utensile e le tue batterie in buone condizioni.

4.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nota: rimuovere la batteria prima di eseguire regolazioni, riparazioni od operazioni di manutenzione.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'utensile non funziona	- La batteria è scarica - Selettore di marcia in posizione neutra - Batteria difettosa o danneggiata	- Ricaricare la batteria - Selezionare la marcia - Sostituire o riparare la batteria
Il motore gira, ma lentamente o con poca potenza	- La batteria è scarica - Batteria difettosa o danneggiata	- Ricaricare la batteria - Sostituire o riparare la batteria
La batteria non si carica/nessuna spia del caricatore si illumina	- Fusibile del caricabatterie bruciato - Caricabatterie difettoso o danneggiato	- Sostituire il fusibile - Sostituire o riparare il caricabatterie

5 SMALTIMENTO

5.1 SMALTIMENTO DEGLI UTENSILI A BATTERIA



- Alla fine della vita lavorativa della macchina, o quando non può più essere riparata, assicurarsi che sia smaltita secondo le normative nazionali.

- Contattare le autorità locali per i dettagli sull'organizzazione della raccolta nella propria zona.

- In tutte le circostanze:

- Non gettare gli elettroutensili nei rifiuti domestici.
- Non incenerire gli elettroutensili.
- Non smaltire i RAEE* come rifiuti urbani indifferenziati.



Li-ion

*Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

5.2 SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

- Non gettare la batteria nel fuoco o danneggiarla: le celle potrebbero esplodere o rilasciare materiali tossici.
- Non cortocircuitare le batterie, può causare ustioni.
- Il pacco batteria deve essere rimosso dall'apparecchio prima di essere smaltite.
- Il pacco batteria deve essere smaltito in modo sicuro.
- Non danneggiare le batterie, l'elettrolita corrosivo all'interno potrebbe fuoriuscire e causare lesioni.
- Non smaltire batterie o le celle in condizioni cariche.

Le batterie scariche devono essere riciclate / smaltite in conformità con la normativa o legislazione vigente.

Le descrizioni contenute nel presente manuale sono rispettive del modello corrente al modello della stampa e non rigorosamente impegnative, la fabbrica si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni atte al miglior funzionamento del prodotto senza alcun tipo di preavviso.

La garanzia si intende a norme della Comunità Europea su tutti i difetti di funzionamento o fabbricazione ed è di anni 2 dalla vendita, stante fermo il rispetto dei consigli e delle norme contenute in questo manuale.

La garanzia non è valida:

- In caso di urti evidenti sul corpo del prodotto
- In caso di manomissione qualsivoglia del prodotto
- In caso di uso improprio
- In caso di tensione di alimentazione diversa da quella consentita
- In caso di uso in area dove è fatto espresso divieto al suo uso
- Per tutte le parti che sono soggette alla normale usura dovuta al funzionamento del prodotto stesso.



Il simbolo del cassonetto barrato fa rientrare il vs utensile nei rifiuti soggetti alle norme Europee RAEE per lo smaltimento dei rifiuti elettrici/elettronici, da conferire alle piattaforme apposite oppure attraverso il vs rivenditore di fiducia.

Prima di destinare alla rottamazione il vs apparecchio interessatevi alle normative vigenti nella vs zona. Qualsiasi iniziativa che non segue le normative vigenti può portare a sanzioni.

Conformità

Il prodotto che avete acquistato è conforme alle normative della Comunità Europea come segue

EEC Directives: 2014/35/EU

Harmonized Standards: EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

IEC 60335-2-29:2002+A1:2004+A2:2009

AfPS GS 2014:01 PAK